

QUICKSTART



Stellen Sie das System auf einem festen Untergrund. Öffnen Sie das Display



Verbinden Sie den Stecker mit einer Stromquelle (230V)
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät



AN/AUS taste für den 512 Hz Sender


Einstellung für Lichtstärke

Power AN/AUS

Siehe auch andere Seite: LED Anzeigen



1. Holen Sie den Kamerakopf mit der Schützhülle aus der Trommel
2. Ziehen Sie die Kamera aus der Schützhülle
3. Plazieren Sie die Hülle zurück in die Lagerposition

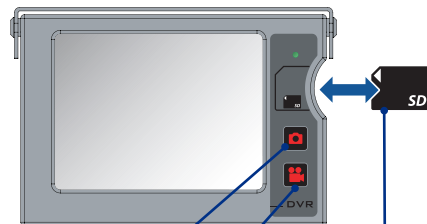

Einzelbild:
Taste drücken

SD-Karte entfernen:
kurz leicht eindrücken
und die Karte aus
der Öffnung ziehen.

Videoaufnahme

Starten: Taste drücken



Aufnahme beenden:

Taste nochmals drücken

Inspektion beenden:
Den Kamerakopf zurück in die Schützhülle geben und die ganze Einheit zurück in die Kabeltrommel stecken.
Dies verhindert unnötige Belastung auf das Gummiteil und schützt es vor verbiegung.



LED Anzeigen

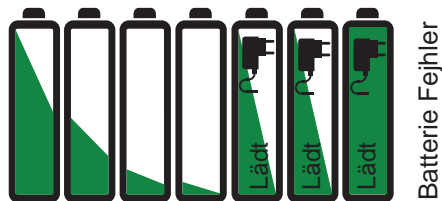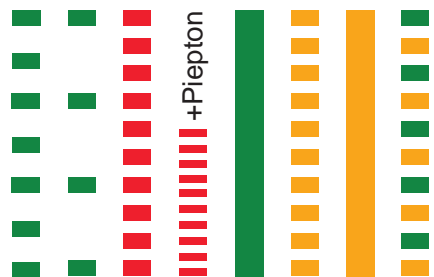

AN

AUS

Allgemein

- Lesen Sie immer das komplette Handbuch vor dem Gebrauch des Systems
- Das komplette Handbuch können Sie downloaden auf: www.camtronics.eu
- Es bestehen keine Ansprüche aufgrund dieser "Quickstart"

Wartung



- Reinigen Sie das System mit einem feuchten Tuch
Niemals das System mit wasserschlauch oder Drückreiniger säubern!
- Arbeiten und Lagerung nur in gut belüftetem Umfeld.
Temperaturbereich min. 0°C bis max. 45°C.

Fehlerbeseitigung

Horizontal Streifen auf der Bildanzeige

Überprüfen Sie ob der Sender eingeschaltet ist

Schalten Sie den Sender aus

Um Kurven besser zu nehmen fetten Sie das Flexstück der Kamera vor Beginn der Inspektion mit säurefreier Vasiline ein

